

GUIDE D'ENTRETIEN

Vidange de la chaudière



ATTENTION : VIDANGE À FROID, 12 HEURES APRÈS DERNIER BRANCHEMENT

Démontage du capot

Matériel Requis :

Clés Allen 1.5 / 3 / 10

Démontage :

- Enlever le bouchon de remplissage
- Dévisser le bouton de réglage de débit (Clé Allen 1.5)
- Soulever délicatement le capot et le basculer sur le côté gauche



ETAPE 1

Vidange de la machine




Déconnecter le flotteur de la chaudière



Dévisser le flotteur et changer le joint du flotteur



Si besoin détartrer le flotteur par trempage

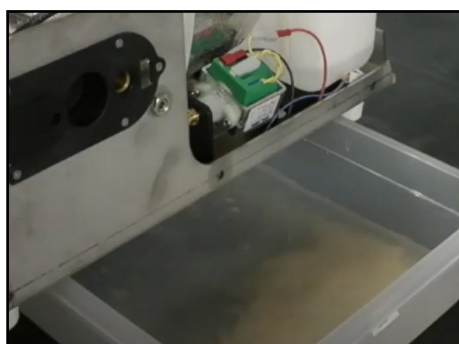

Vidanger par-dessous à l'aide d'une clé **Allen 10** et changer le joint du bouchon de vidange



Rincer la chaudière pour éliminer tous les résidus



ATTENTION : Vidanger votre machine toute les 200 Heures*

*Pour afficher le temps d'utilisation appuyer sur les boutons « A » et « OK » du panneau de contrôle

ETAPE 2